










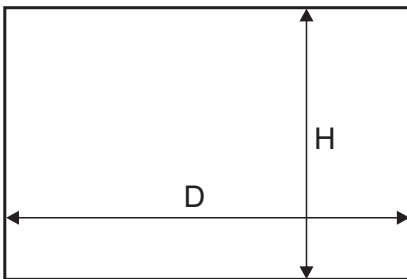


ELEMENTY SKŁADOWE

<p>Rączka Poło</p>  <p>szczerotka odbojowa bez kleju 14 mm x 4 mm</p> <p>Długość: 2,5 m, 2,7 m.</p>	<p>Tor górny Simple</p>  <p>68 mm</p> <p>Długość: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m.</p>	<p>Tor dolny Simple</p>  <p>44 mm</p> <p>Długość: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m.</p>	<p>Zaślepka gumowa</p>  <p>Długość: 2,0 m, 3,0 m, 6,0 m, 50,0 m.</p>	<p>Uszczelka 4 mm</p>  <p>4 mm, 10 mm</p>	<p>Uszczelka 4,5 mm</p>  <p>4,5 mm, 10 mm</p>
<p>Listwa pozioma górna / łącznik - Simple 10</p>  <p>Długość: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m.</p>	<p>Listwa pozioma dolna Simple 10</p>  <p>Długość: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m.</p>	<p>Wózek dolny Simple/Blue 10 V</p>  <p>(zestaw)</p>	<p>Wózek prowadzący Simple 10 symetryczny</p>  <p>(zestaw)</p>	<p>Blachowkręt Ø6,3x32</p> 	

Światło otworu




Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta ≠ 10 mm, lustro 4 mm
lub szyba bezpieczna


wysokość skrzydła drzwi - h		
- bez samodomykacza		$h = H - 33 \text{ mm}$
- z samodomykaczem Simple MINI		$h = H - 39 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp		$hp = h - 65 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d		$d = (D - 3\text{mm} + Z) : N$
szerokość płyty - dp		$dp = d - 18 \text{ mm}$
długość listwy poziomej - P		$P = G = d - 34,2 \text{ mm}$
długość listwy górnej - G		
wysokość lustra - hl		$hl = hp$
szerokość lustra - dl		$dl = dp - 4 \text{ mm}$

ilość skrzydeł - N	2	3
szerokość zakładki - Z	18 mm	37 mm

fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	$d = (D + 55) : 4$
układ drzwi	$d = (D : 2 + 15) : 2$

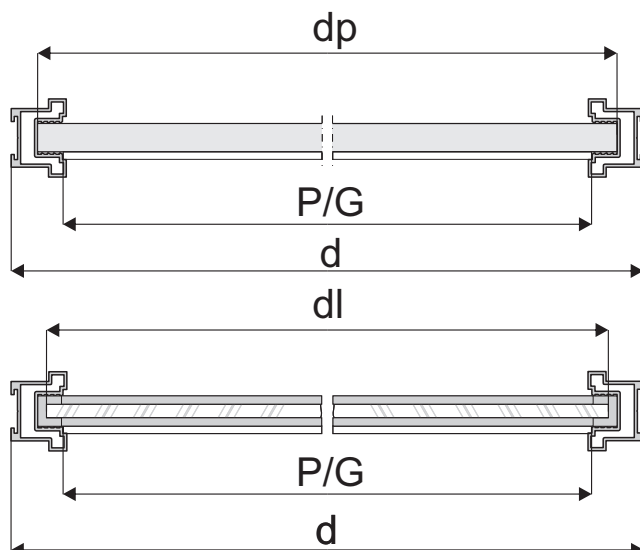


Wymiary przydatne przy montażu szprosów poziomych w systemach Simple 10

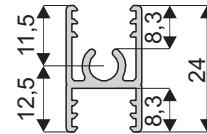


Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- w rączce

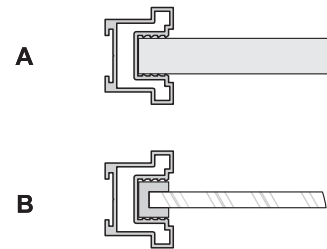


- w listwie poziomej górnej

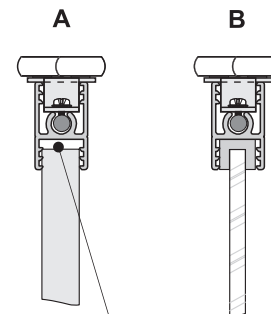

luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości płyty wiórowej

- w listwie dolnej

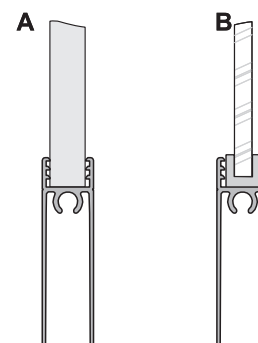

UWAGA !

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.